


5'

Guide Express

minutes pour bien comprendre l'installation du cliquage

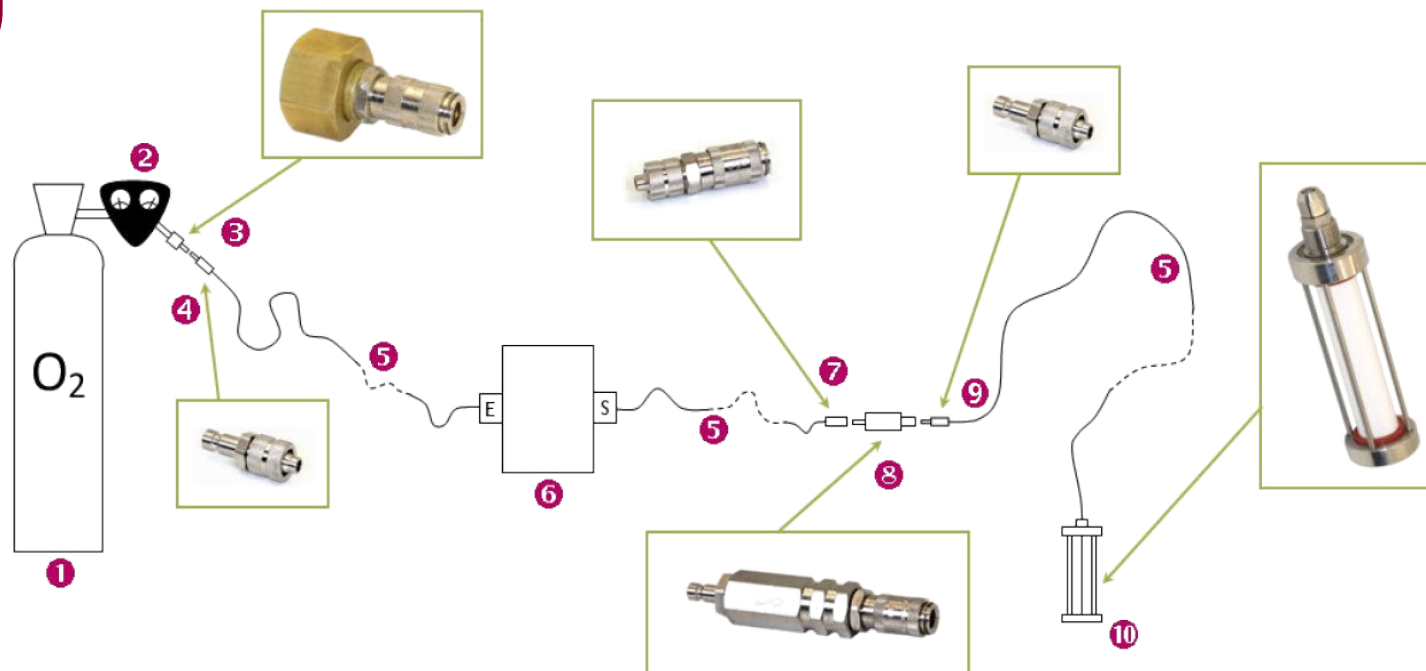

1 Bouteille d'oxygène Biolind 4

- 10,6 m3 : 579315 / 59075
- 3,2 m3 : 58620 / 59075

2 Détendeur

3 Sortie détendeur / 54898

4 Alimentation 4/6 (1) / 55701

5 Tube 4/6 / 78253

6 Appareil de dosage / 55146 ou 151701

7 Sortie doseur 4/6 / 55402

8 Clapet réglé / 58245

9 Alimentation 4/6 (2) / 55701

10 Diffuseur / 59033

• KIT DÉPANNAGE / 78246

(1 x clapet réglé + 1 x sortie doseur 4/6 + 1 x alim 4/6)

• MINUTERIE 110/220V / 78249

• MINUTERIE 12/24V / 151703


■ Code charge

■ Code retour tube vide

5'

Guide Express

minutes pour bien comprendre l'installation du cliquage

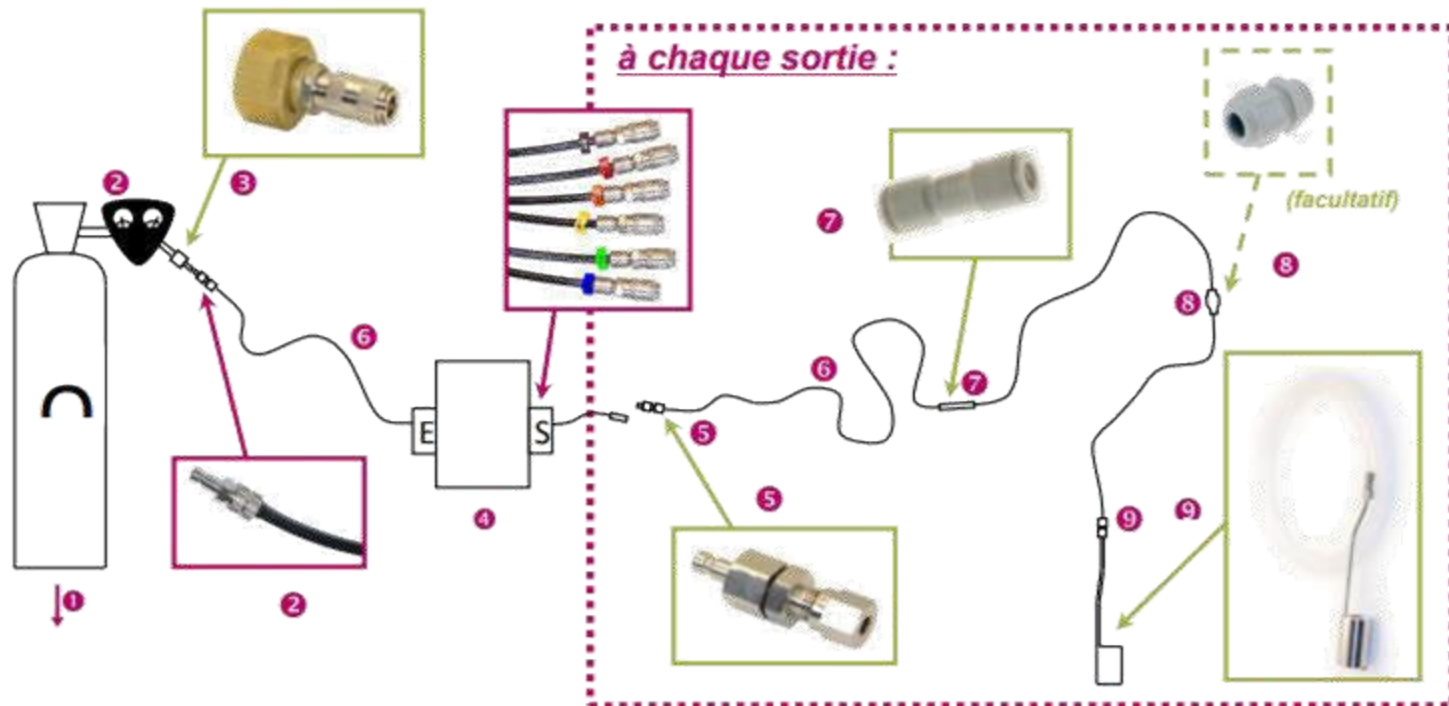

- ① Bouteille d'oxygène Biolind 4
- ② Détendeur
- ③ Sortie détendeur / 54898
- ④ Équipement de micro oxygénation
- ⑤ Départ cuve 2/4 / 78335
- ⑥ Tube 2/4 50m ou Tube 2/4 100m / 78334 ou 157913
- ⑦ Clapet anti-retour / 151696
- ⑧ Presse 2 toupes / à gérer en OP car non référencé
- ⑨ Diffuseur complet microbullage / 147148
- Fourrure Inox (pièce de rechange) / 151968